

Helvar-デフォルトレベルの設定方法

シーンスイッチのボタン操作により、デフォルトレベルを設定することが可能です。

工場出荷時のDALI調光器及びDALIドライバーは、出力%のプログラムが設定されていないため、digidim Toolbox software(Helvar)にて初期設定が必要となります。

本操作を行うことにより、digidim Toolbox softwareでの初期設定が必要なくご使用できます。

※デフォルトレベル=全アドレス(照明器具)へ《図2》の出力%とフェードタイムが割り当てられます。


- それぞれの照明器具（個別アドレス）の出力%を個別に設定する場合は、digidim Toolbox softwareでの設定が必要です。
- シーンのプログラム設定後、本操作を初期設定値に戻すためのリセット機能としても活用できます。

※ライティングルーターシステムの場合は、初期設定値をプログラムする必要はありません。

※digidim458シリーズの場合は、コントロールパネルより個別アドレスへの出力%の設定が可能です。


操作手順

- 1) 3と4ボタンを10秒以上長押しすると、
1ボタンの表示ランプが点滅します。
- 2) 1ボタンの表示ランプが消灯したら設定完了です。《図1 参考》

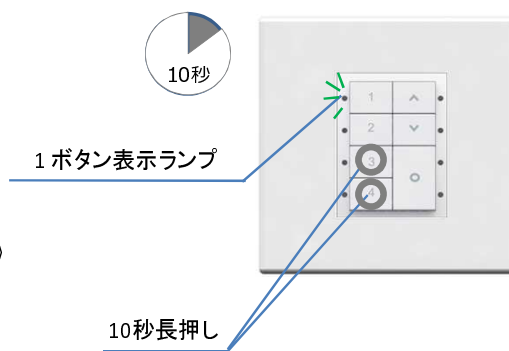

《図1》

各ボタンのデフォルトレベル

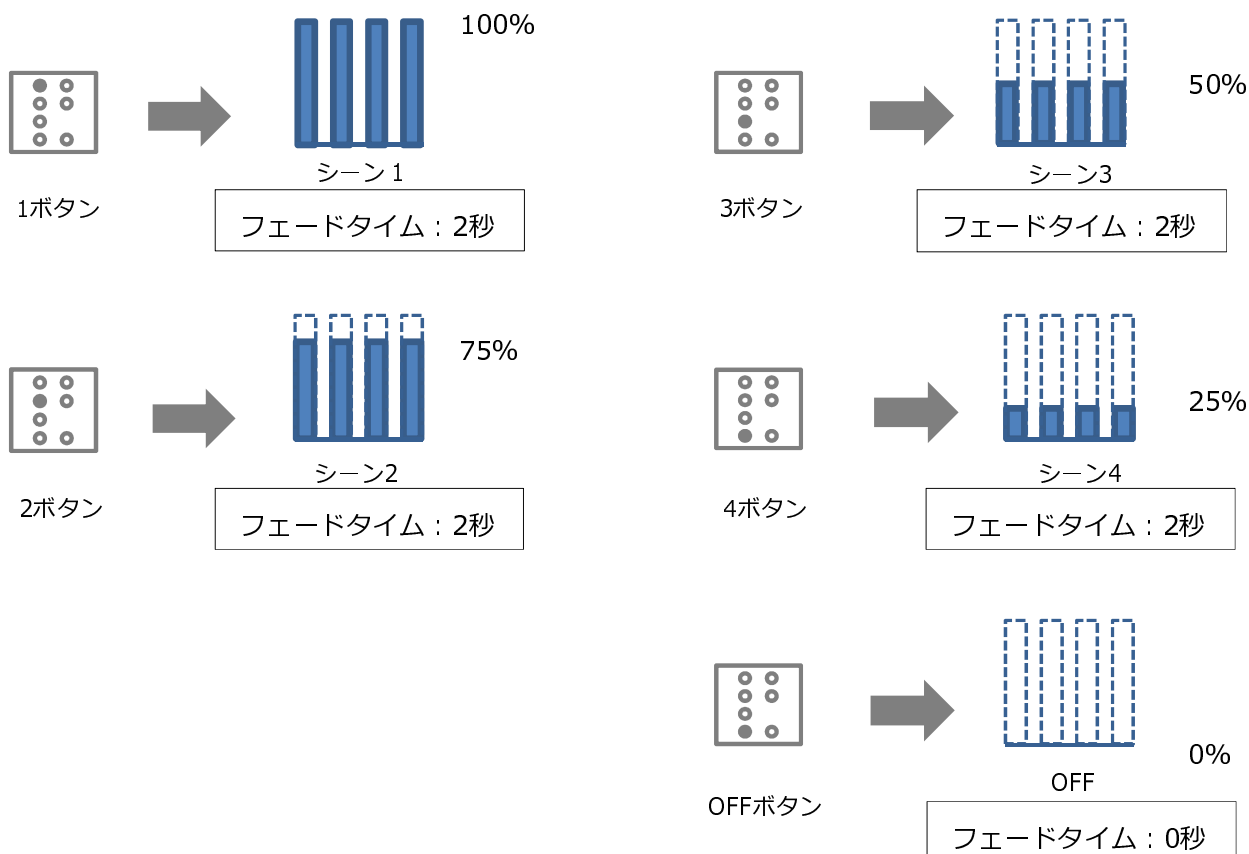

《図2》