


Helvar-フェードタイムの設定方法

シーンスイッチのボタン操作により、シーンを呼び出すフェードタイムを手動設定することが可能です。

操作手順


- 1) 1 と 0 ボタンを10秒長押し、設定モードにします。《図1》
※1 と 4 の表示ランプがゆっくり点滅したら設定モード開始です。

設定モードをキャンセルしたい場合：
ボタンの表示ランプが消えるまでお待ちください。（約30秒）

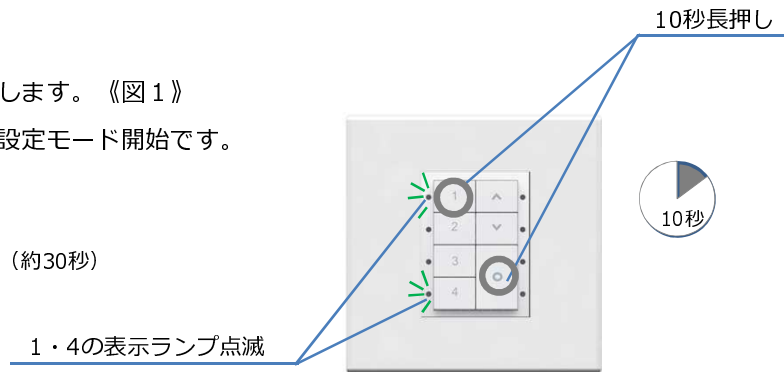

《 図1 》


- 2) 設定したいフェードタイムの秒数を下記《図2》を参考に選択し、該当するボタンを押します。（30秒以内）

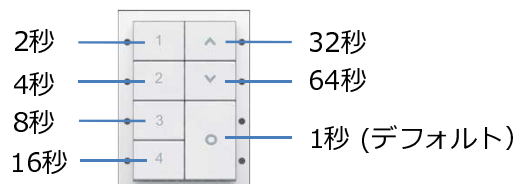

《 図2 》

- 3) 1 と 4 の表示ランプが素早く点滅します。
点滅中に、2)で選択したフェードタイムに設定したい対象のボタンを押します。

例) 2) で2のボタンを押し、3) で1のボタンを押しした場合
: 1のボタンに4秒のフェードタイムが設定されます。

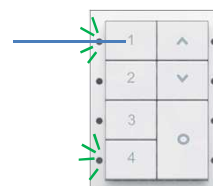

《 図3 》

- 4) 3) で押したボタンの表示ランプが2秒点灯し、その後1 と 4 の表示ランプが点滅します。
Λ か Vか o ボタンを押す、又は点滅開始から10秒後に表示ランプが消え、設定が完了します。